


4

Caler la hauteur des enveloppes, couler la dalle en béton et encastrer les spots

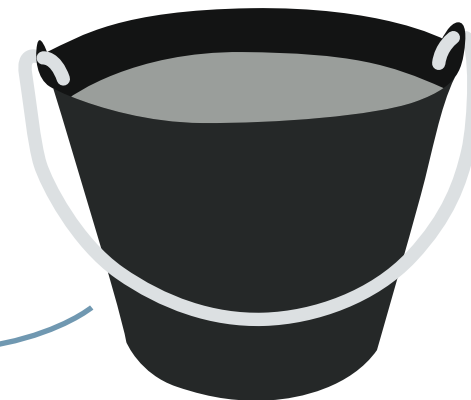

2

Relier les enveloppes cylindriques entre elles par un câble R2V protégé par une gaine TPC

3

Tirer un circuit qui part du tableau de la maison jusqu'au premier spot de l'installation

1

Positionner les enveloppes cylindriques des spots sur le treillage métallique

